LPBank

HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG LOA LỘC PHÁT



NỘI DUNG CHÍNH

1. Hướng dẫn đăng ký Loa Lộc Phát
2. Hướng dẫn liên kết Loa Lộc Phát với tài khoản LPBank
3. Hướng dẫn kiểm tra và Hủy liên kết Loa Lộc Phát với tài khoản LPBank
4. Hướng dẫn thao tác các phím trên thân loa

LPBank




01.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA LOA LỘC PHÁT




HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA LOA LỘC PHÁT

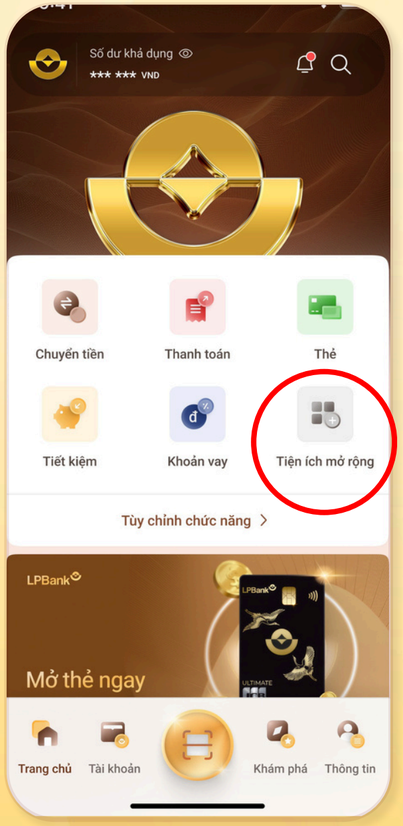

Bước 1

Tại màn hình Trang chủ, chọn “Tiện ích mở rộng”

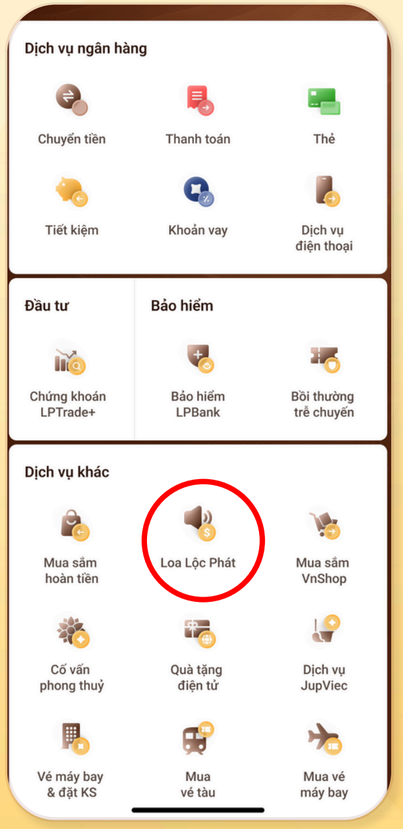

Bước 2


Chọn tính năng “Loa Lộc Phát”



Bước 3


Nhấn “Khám phá sản phẩm”

”

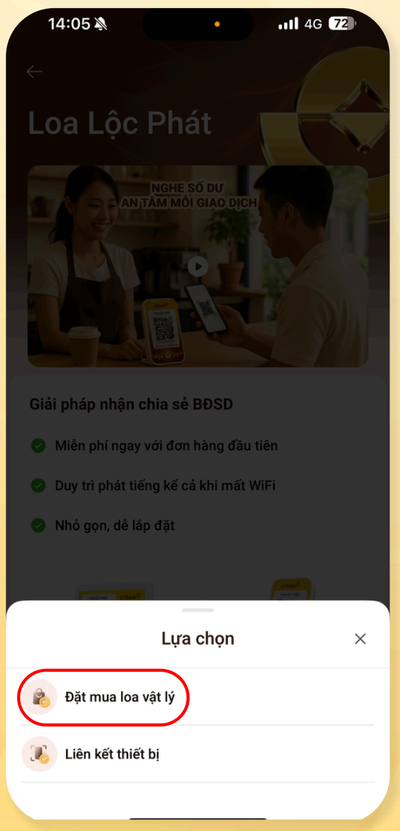

Bước 4


Tại mục “Lựa chọn”, chọn “Đặt mua loa vật lý”

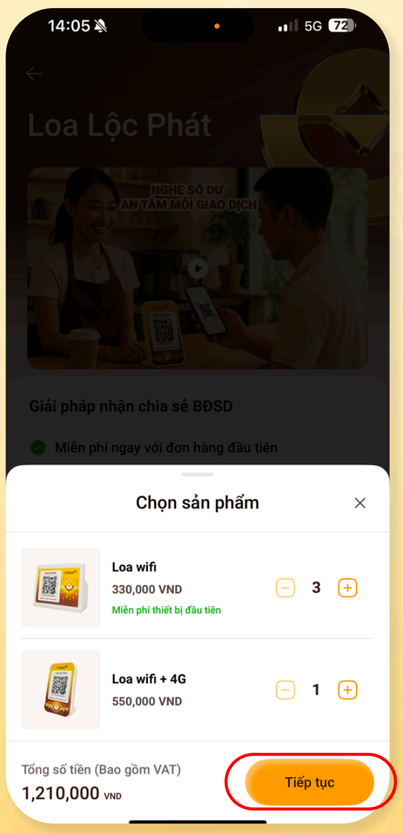



Bước 5


Chọn số lượng loa wifi và loa wifi + 4G đăng ký mua, ấn “Tiếp tục”

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA LOA LỘC PHÁT

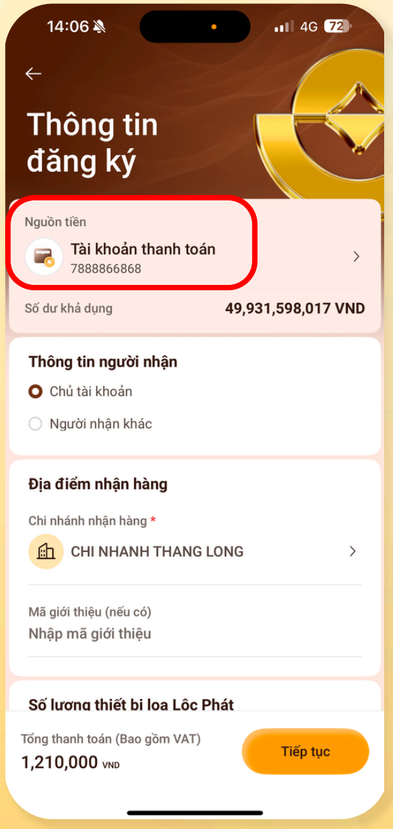

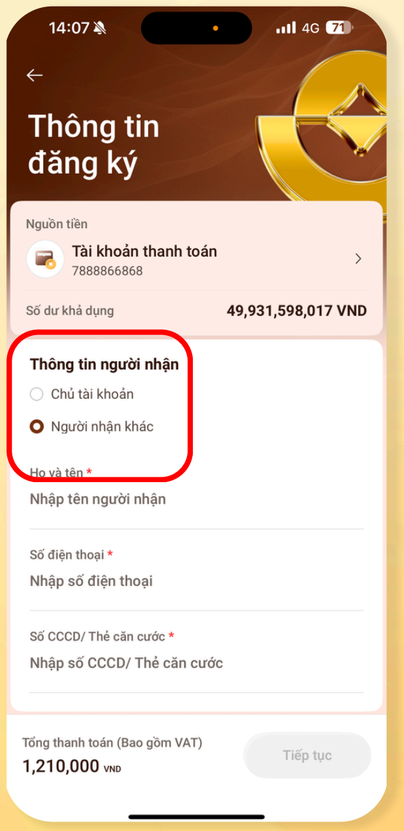

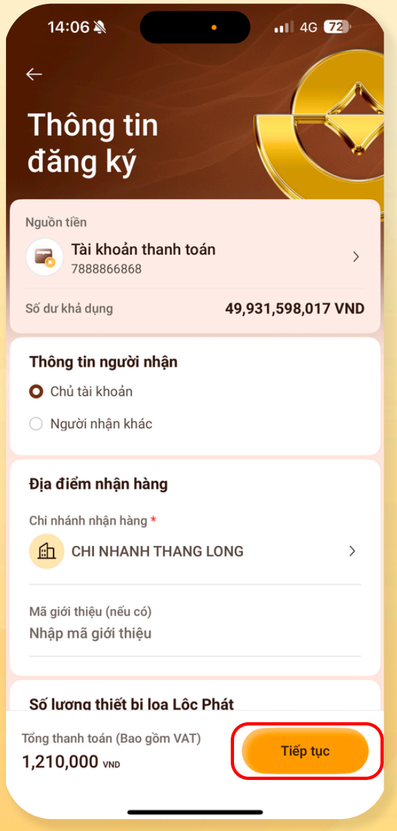

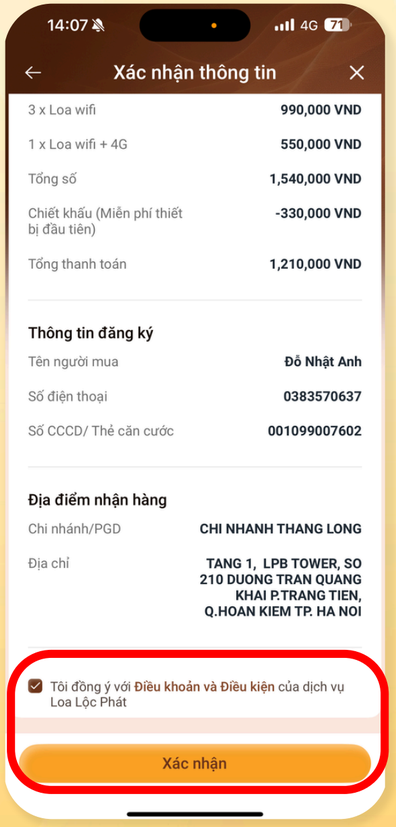

Bước 4 Thực hiện chọn/nhập thông tin đăng ký:

1. Tài khoản thanh toán phí mua loa


2. Thông tin và địa chỉ nhận hàng
- Nếu người nhận là chủ tài khoản: Chỉ cần chọn chi nhánh/ PGD nhận hàng.
- Nếu chọn người nhận khác: Cần điền thêm thông tin cá nhân của người nhận.
- Nhập mã giới thiệu CBNV (nếu có)

3. Sau khi điền thông tin, chọn “Tiếp tục”

Bước 5


Kiểm tra lại thông tin, tích đồng ý với “Điều khoản và Điều kiện” của dịch vụ và nhấn “Xác nhận”

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA LOA LỘC PHÁT

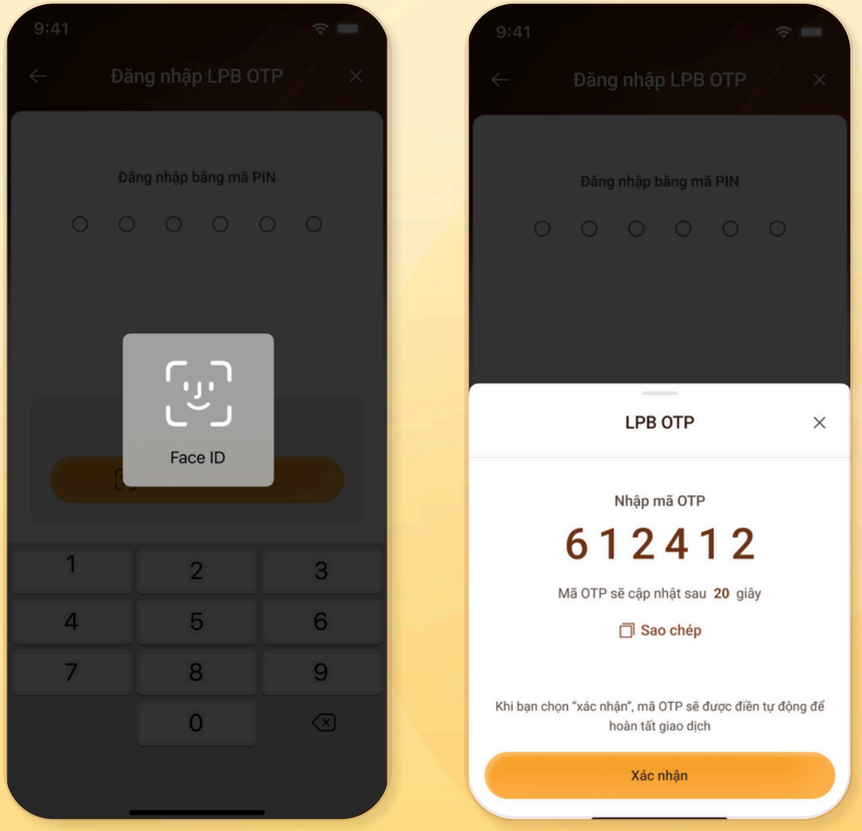

Bước 6

Xác thực LPB OTP

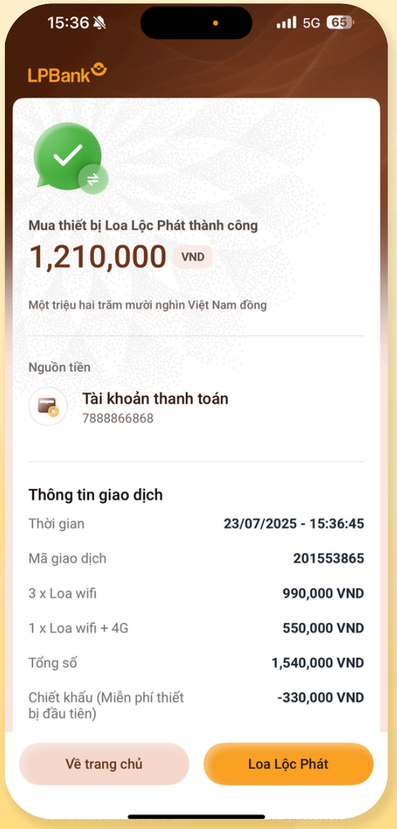

Bước 7

Nhận thông báo đăng ký mua thiết bị loa thành công

LPBank



02.

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK



Bước 1

Bật nguồn thiết bị loa bằng cách chuyển OFF → ON (với Loa Lộc Phát bản ngang) hoặc Gạt nút nguồn xuống để bật nguồn (với Loa Lộc Phát bản đứng)

Lưu ý: *Sau khi liên kết Loa Lộc Phát với tài khoản LPBank, Nếu Quý khách muốn tạm ngắt tiếng phát thông báo qua loa (ngoài thời gian bán hàng), Quý khách có thể chuyển từ ON → OFF. Khi cần bật tiếng trở lại, Quý khách lại chuyển lại từ OFF → ON). Các thao tác tương tự với Loa Lộc Phát bản đứng*




Bước 2

- Với Loa Lộc Phát bản ngang: Nhấn và giữ nút giảm âm lượng (V-) khoảng 5s đến khi thiết bị phát thông báo: "Vui lòng kết nối wifi phát ra từ thiết bị để cấu hình mạng”

- Với Loa Lộc Phát bản đứng: Nhấn và giữ  khoảng 5s đến khi thiết bị phát thông báo “Vui lòng kết nối wifi phát ra từ thiế bị để cấu hình mạng”

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK

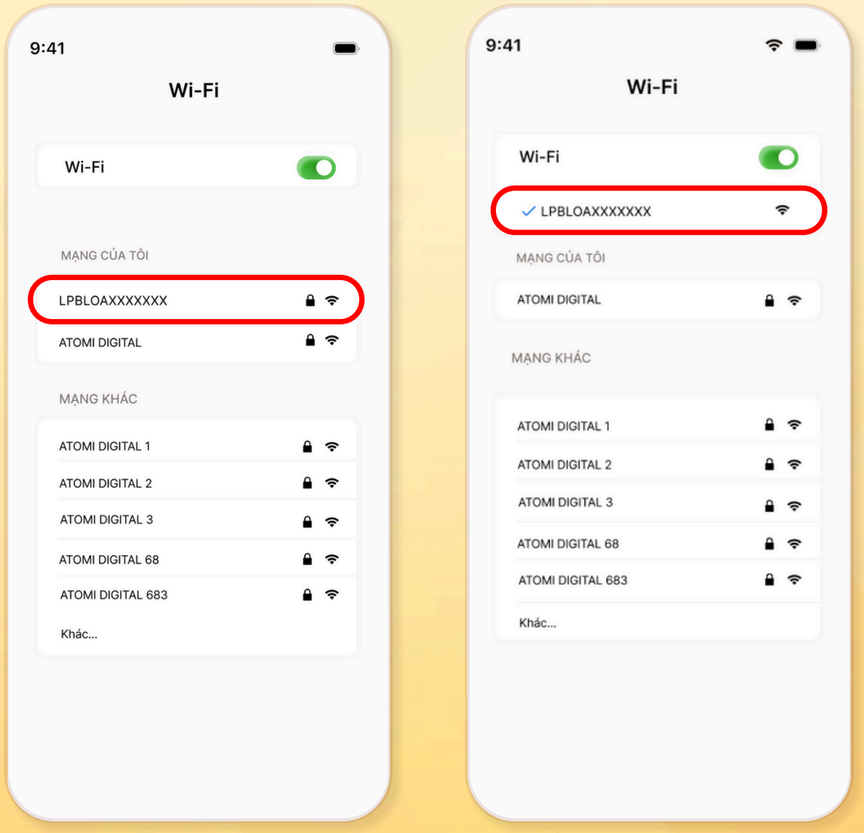

Bước 3

Thực hiện kết nối điện thoại với Wi-Fi do thiết bị loa phát ra có tên LPBLOAXXXXXX

Lưu ý: Tên wifi cần khớp với mã code in trên mặt trước Loa và có thể phải chờ 5-10 giây để điện thoại hiển thị tên Wifi này.



Bước 4

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ 192.168.68.68 để vào trang quản trị thiết bị Loa Lộc Phát

Lưu ý: Các bước thực hiện cần liền mạch, nhằm đảm bảo sau bước 3, điện thoại vẫn kết nối với wifi của loa (tên wifi khớp với mã code trên loa)


HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK



Bước 5 Nhập mật khẩu wifi

Chọn wifi có kết nối mạng internet, nhập mật khẩu wifi và nhấn “Lưu”.

Với mạng wifi không cần mật khẩu, nhấn “dấu cách/Space” trên bàn phím rồi bấm “Lưu”

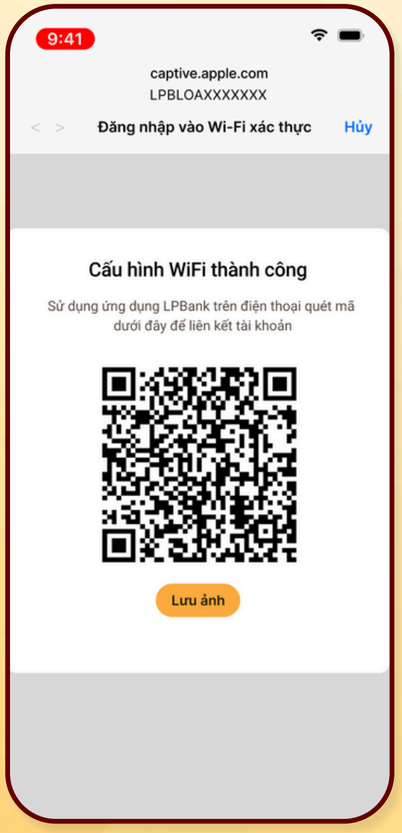

Bước 6

Nhấn “Lưu ảnh” hoặc chụp ảnh màn hình để lưu lại mã QR. Sau đó lắng nghe loa thông báo như sau:

6.1. Loa sẽ phát thông báo “Chào mừng bạn đến với Loa Lộc Phát”

6.2 Chờ khoảng 5-10 giây, cho đến khi loa phát thông báo “Kết nối wifi thành công”.


6.3. Tiếp tục chờ 10-20 giây, cho đến khi loa phát thông báo “Kết nối máy chủ thành công”.

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK



Bước 7

Mở ứng dụng LPBank, chọn tính năng quét QR và quét ảnh QR đã tải về tại Bước 6

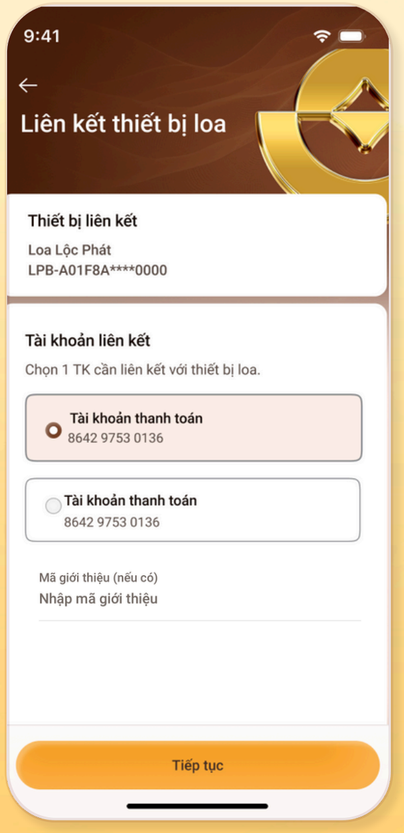

Bước 8


Thực hiện chọn 1 tài khoản cần liên kết, nhập mã giới thiệu của CBNV (nếu có) và nhấn “Tiếp tục”



Bước 9


Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Xác nhận”

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA LOA LỘC PHÁT

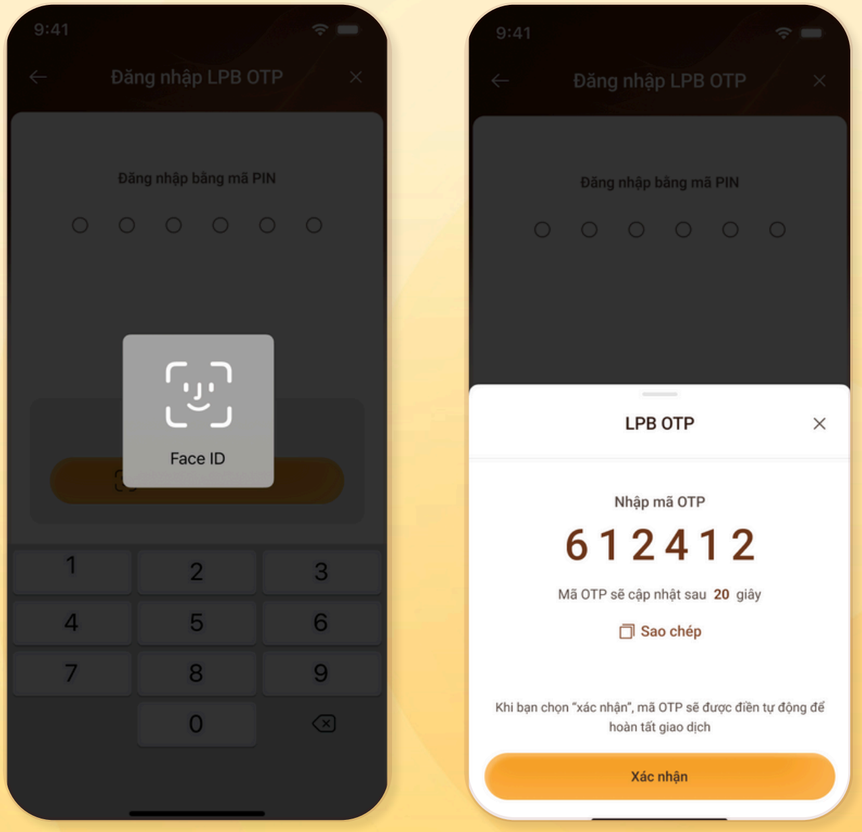

Bước 10

Xác thực LPB OTP

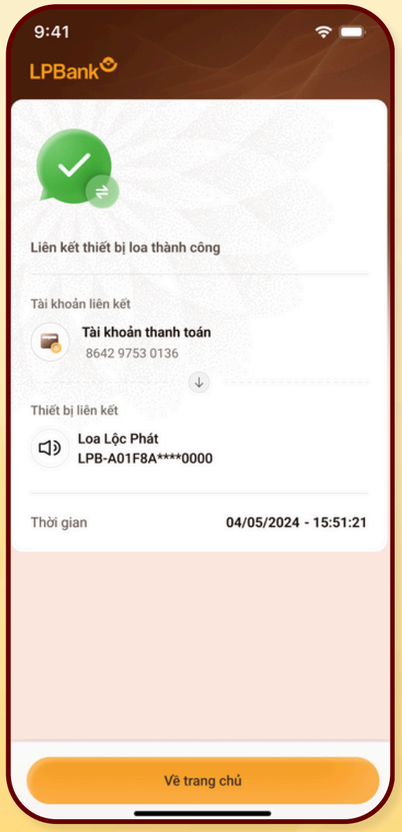

Bước 11

Nhận thông báo liên kết thành công


LPBank



03.


KIỂM TRA VÀ HỦY LIÊN KẾT THIẾT BỊ LOA TRÊN ỨNG DỤNG LPBANK

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ HỦY LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK

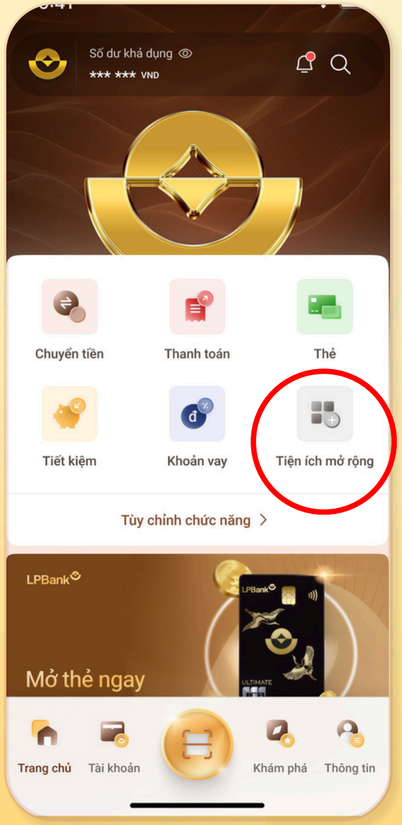


Bước 1

Tại màn hình Trang chủ, chọn “Tiện ích mở rộng”

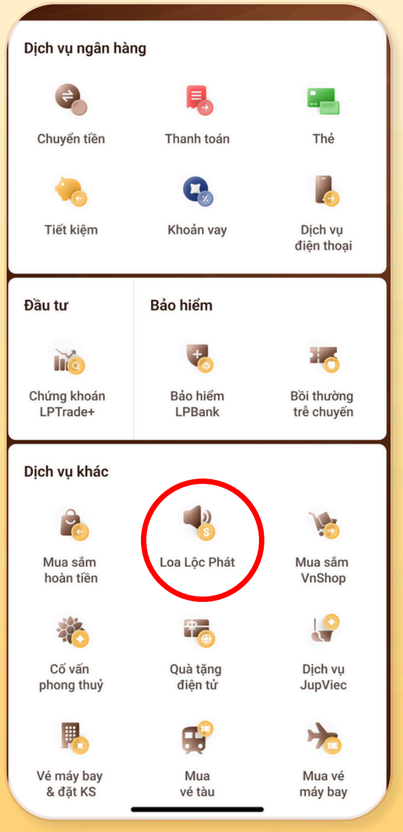

Bước 2


Chọn tính năng “Loa Lộc Phát”

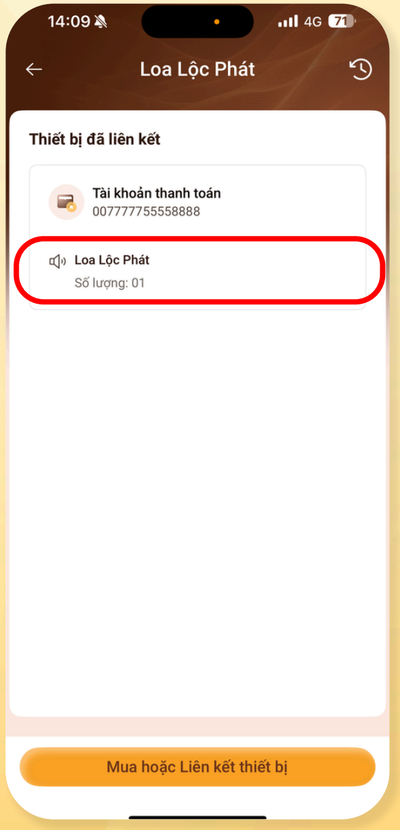

Bước 3


Với trường hợp đang liên kết TKTT với thiết bị, hiển thị thông tin thiết bị đã liên kết, ấn chọn thiết bị loa Lộc Phát

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ HỦY LIÊN KẾT LOA LỘC PHÁT VỚI TÀI KHOẢN LPBANK

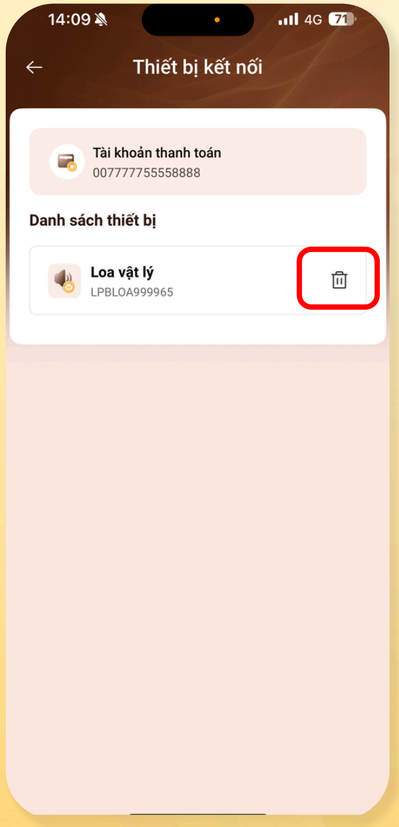


Bước 4

Kiểm tra và nếu muốn hủy liên kết, Quý khách nhấn chọn biểu tượng thùng rác

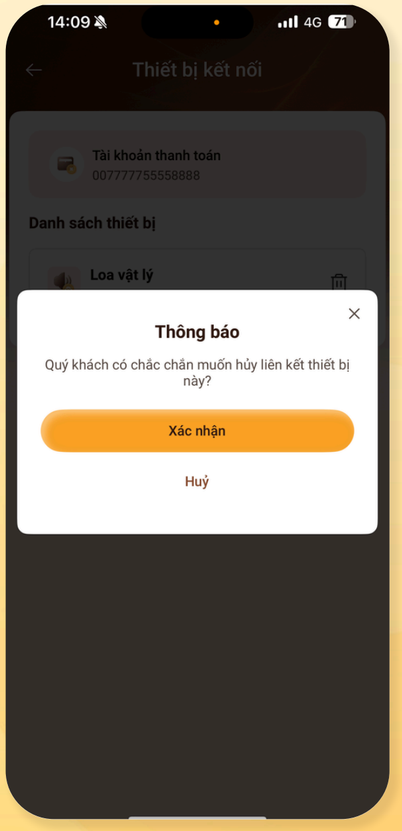

Bước 5

Xác nhận hủy liên kết thiết bị loa

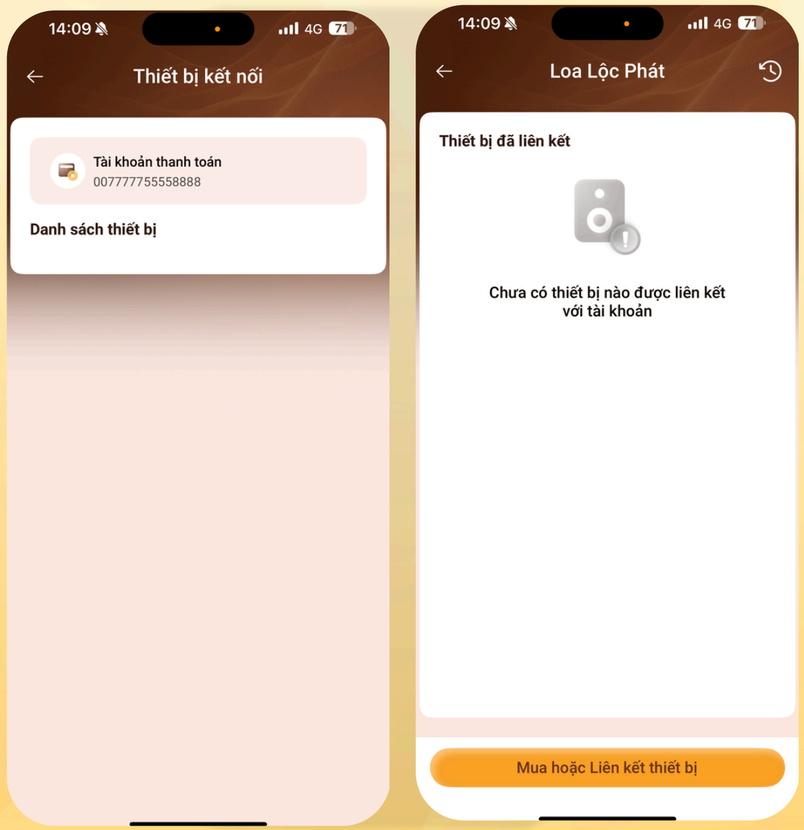

Bước 6

Hủy thiết bị loa thành công


LPBank



04.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM BẤM TRÊN THÂN LOA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHÍM BẤM TRÊN THÂN LOA

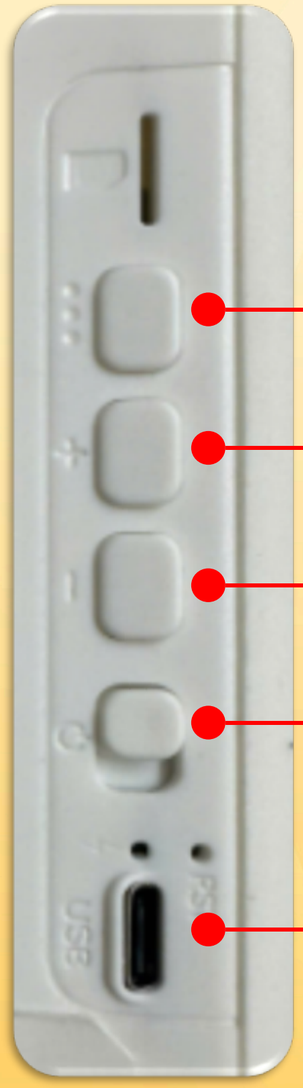

- Lần đầu khi kết nối: Nhấn và giữ 5 giây: Cấu hình wifi cho Loa
- Những lần sau, nhấn một lần: Đọc lại số tiền nhận thành công

- Nhấn 1 lần Tăng âm lượng
- Nhấn 2 lần liên tiếp để biết tình trạng của loa (%pin còn lại, chất lượng wifi)

Giảm âm lượng

Gạt xuống để mở nguồn loa/ hoặc bật âm thanh

Cổng Sạc pin cho Loa. PIN loa sạc đầy có thể sử dụng trong 18-24 giờ. KH kiểm tra tình trạng PIN để biết thời điểm cần sạc, tránh hết pin có thể làm gián đoạn các thông báo số dư qua Loa

LPBank

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN